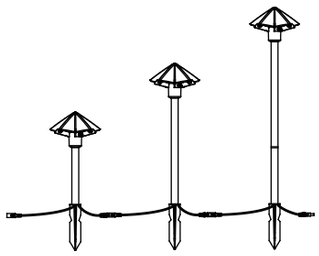

Use and Care Guide

Low Voltage LED Flower Light

patent US D659, 273 S

ITEM #909-015
MODEL #29504

PACKAGE CONTENTS

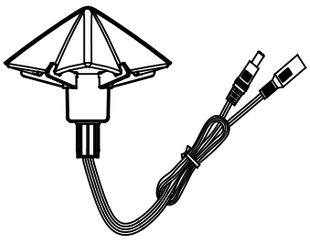

Flower light head (glass) (A)

Post connector (B)

Short post (C)

Long post (D)

Stake (E)

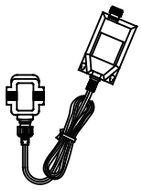

Transformer (with photocell) (F)

Wire connector (G)

Remote control (H)

Assembly and Installation

1 Attaching and installing the light

IMPORTANT: Do not install the light within 10 ft. (3 m) of a pool, spa, or fountain.

IMPORTANT: Protect the wiring by routing it in close proximity to the light, fitting, or next to a building structure such as a house or a deck.

IMPORTANT: Do not bury the wiring by more than 6 inches (152mm) in order to connect to the main secondary wire.

IMPORTANT: Do not connect two long posts (D) together as it will result in an unstable height. Any other combination of a single post or two connected posts is acceptable.

CAUTION: Do not submerge in water. The product can be damaged.

- Each fixture can be configured to three standard heights using the posts and connectors that are included. The maximum suggested height is achieved by connecting one long post (D) and one short post (C).
- If using more than one post, connect the posts together using the post connector (B).
- Route the wire from the flower light head (A) through the post(s).
- Attach the fixture stake (E) to the post(s). (Note that there is a notch on one side of the stake to allow the fixture's wire to exit without pinching.)
- Grasping the base of the post only (do not use the glass flower light head (A)), gently push the stake into the ground.

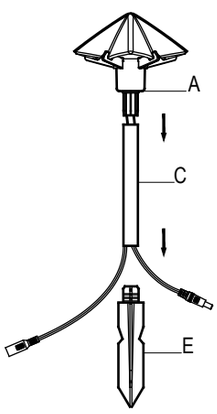

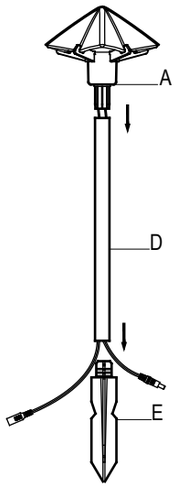

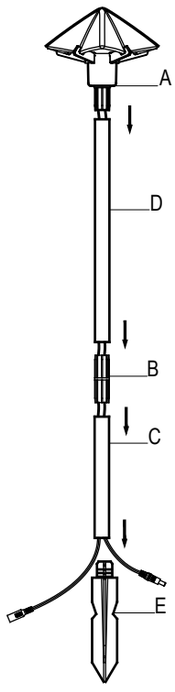

NOTE: Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften or a trowel to loosen the soil.

Assembly and Installation (continued)

2 Connecting the wires

- □ Connect the female end (AA) of the transformer (F) to the male end (BB) of the wire connector (G).
- □ Connect the first fixture's male connector (DD, the short one) to the plug connector (CC) of the wire connector (G).
- □ Connect the second fixture's male connector (DD, the short one) to the first female connector (EE, the long one).
- □ Connect the third fixture's male connector (DD, the short one) to the second female connector (EE, the long one).
- □ Hand-tighten the threaded connector covers to prevent water intrusion.

NOTE: If the photocell on the transformer is too close to the fixture, the flower light will not turn on.

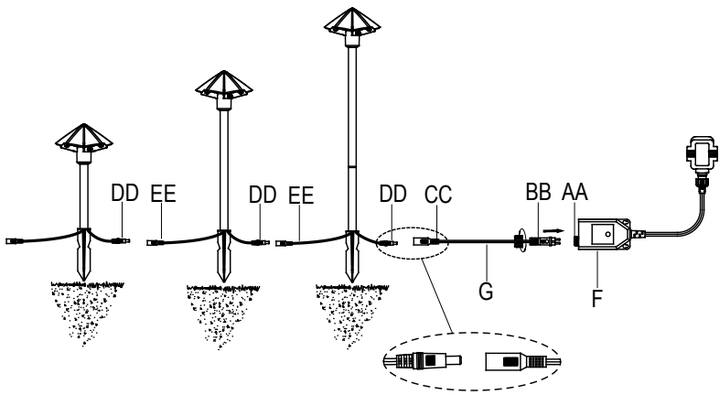

Operating your remote control

Remote control - Your LED flower light is equipped with a remote control (H) to select the color of light.

- □ Point the remote control (H) toward the fixture while using.
- □ Press buttons one, two or three once to choose a single color. Continue to a press button to cycle through all seven colors.
- □ Press the AUTO button once to automatically cycle through all seven colors.

NOTE: The remote distance range between the transmitter and receiver is 16 feet.

Care & Cleaning

- □ Clean the flower lights with a damp cloth. Do not use any chemicals or abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Lights do not turn on.	□ No power □ Disconnected/break in the wire □ The photocell is install close to the light source	□ Check the outlet and ensure that a breaker or GFI circuit has not been tripped. □ Follow the wires from the fixture and ensure a continuous connected path back to the transformer. □ Remove the photocell away from the fixtures or other light source.
Lights do not change color.	□ Remote control is out of power □ Remote control is out of range	□ Make sure the battery is in the remote. □ Ensure you are using the remote control in the normal range of 16 feet.
Lights do not turn off during daylight.	□ Photocell is incorrectly placed	□ Reposition photocell in area with adequate light (away from shrubs or trees).
Lights flicker (all fixtures).	□ Loose connection at the transformer	□ Unplug the transformer from the outlet and visually inspect the positive and negative connecting posts. Each wire should be securely screwed in and not in contact with any other.

Warranty

The manufacturer warrants this product to be free for two (2) years against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation or any other failure not relating to faulty workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, or fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HamptonBay.com.

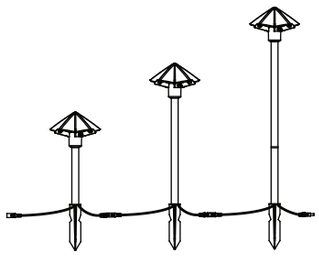

Guía de Uso y Mantenimiento

Luz LED de Bajo Voltaje
Lámpara en Forma de Flor

patente US D659, 273 S

ARTÍCULO **Núm. 909-015**
MODELO **Núm. 29504**

CONTENIDO DEL PAQUETE

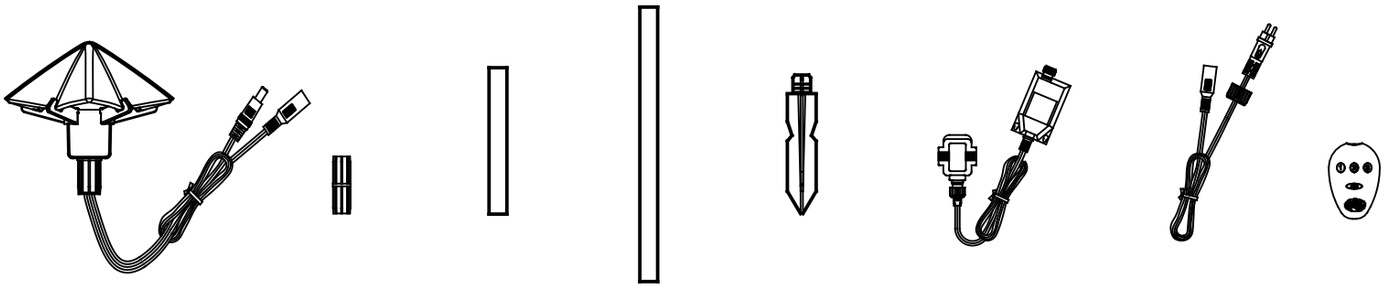

Cabezal de la lámpara en forma de flor (vidrio) (A)

Conector del poste (B)

Poste corto (C)

Poste largo (D)

Estaca (E)

Transformador (con celda fotovoltaica) (F)

Conector de cable (G)

Control remoto (H)

Ensamblaje e Instalación

1 Cómo instalar la lámpara

IMPORTANTE: No instales la lámpara a una distancia menor de 10 pies (3 m) de una piscina, spa o fuente.

IMPORTANTE: Protege el cableado pasándolo muy cerca de la lámpara, moldura, o cerca de una estructura como una casa o terraza.

IMPORTANTE: No entierres el cableado más de 15,2 cm para que puedan conectarse al cable principal de respaldo.

IMPORTANTE: No conectes dos postes largos (D) ya que la altura combinada causaría inestabilidad. Cualquier otra combinación de un solo poste o dos postes conectados es permitida.

PRECAUCIÓN: No sumergir en agua. El producto puede dañarse.

- □ Cada lámpara puede configurarse a tres alturas estándar usando los postes y los conectores incluidos. La altura máxima sugerida se alcanza conectando un poste largo (D) y un poste corto (C).
- □ Si se usa más de un poste, conecta los postes usando el conector para postes (B).
- □ Pasa el cable desde el cabezal de la lámpara en forma de flor (A) a través del o de los postes.
- □ Sujeta la estaca de la lámpara (E) al poste o los postes. (Nótese que hay una muesca en un lado de la estaca que permite que el cable de la lámpara salga sin que quede pellizcado.)
- □ Sujeta la base del poste solamente (no uses el cabezal de vidrio de la lámpara en forma de flor [A]), empuja suavemente la estaca en la tierra.

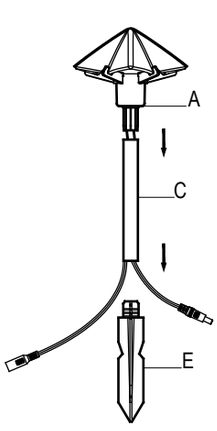

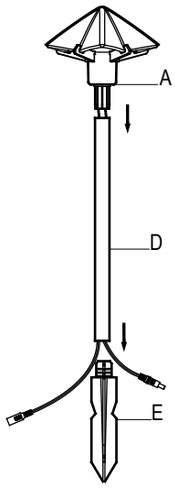

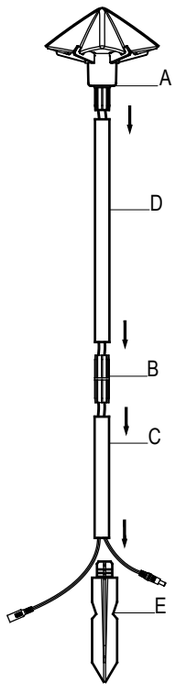

NOTA: No uses un martillo. Si la tierra está dura, usa agua para ablandarla o una paleta para aflojar el suelo.

Ensamblaje e Instalación (continuación)

2 Cómo conectar los cables

- □ Conecta el terminal hembra (AA) del transformador (F) al terminal macho (BB) del conector de cable (G).
- □ Une el primer conector macho (DD, el más corto) de la lámpara al enchufe (CC) del conector de cable (G).
- □ Conecta el segundo conector macho (DD, el más corto) de la lámpara al primer conector hembra (EE, el más largo).
- □ Conecta el tercer conector macho (DD, el más corto) de la lámpara al segundo conector hembra (EE, el más largo).
- □ Aprieta con la mano las cubiertas roscadas de los conectores para prevenir la entrada de agua.

NOTA: Si la celda fotovoltaica del transformador está muy cerca de la lámpara, la lámpara en forma de flor no encenderá.

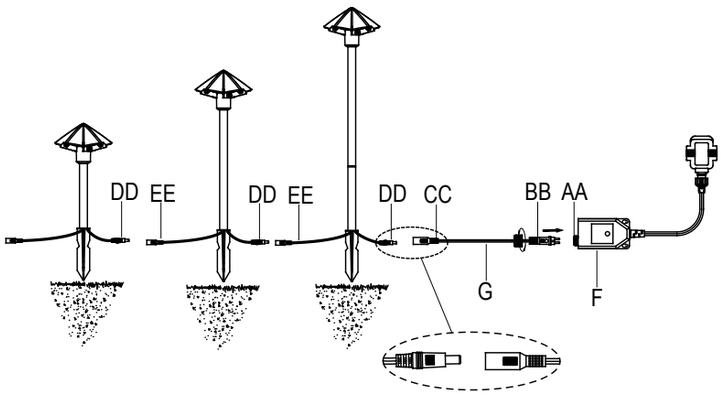

Cómo usar el control remoto

Control remoto - Tu lámpara LED en forma de flor está equipada con un control remoto (H) para seleccionar el color de la luz.

- □ Apunta el control remoto (H) hacia la lámpara mientras lo estés usando.
- □ Oprime los botones una, dos o tres veces para seleccionar un solo color. Continúa oprimiento el botón para cambiar entre los siete colores.
- □ Oprime el botón AUTO una vez para cambiar automáticamente entre los siete colores.

NOTA: El rango de distancia remota entre el transmisor y el receptor es de 4,9 m.

Cuidado y Limpieza

- □ Limpia las lámparas en forma de flor con un paño húmedo. No uses ningún químico o producto abrasivo.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
Las lámparas no encienden.	□ No hay energía □ Desconexión/ruptura en el cable □ La celda fotovoltaica está instalada cerca de otra fuente de luz	□ Revisa el tomacorriente y asegúrate de que un cortacircuitos o circuito diferencial no se ha fundido. □ Sigue los cables de la lámpara para garantizar una conexión continua hasta el transformador. □ Coloca la celda fotovoltaica lejos de las lámparas u otras fuentes de luz.
Las lámparas no cambian de color.	□ El control remoto está sin energía □ El control remoto está fuera de rango	□ Verifica que la batería está en el control remoto. □ Asegúrate de que estás usando el control remoto en el rango normal 16 pies (4,9 m).
Las luces no se apagan durante el día.	□ La celdas fotovoltaica está colocada incorrectamente.	□ Coloca la celda fotovoltaica con la luz adecuada (lejos de árboles y arbustos).
Las luces parpadean (en todas las lámparas).	□ Conexión suelta en el transformador	□ Desconecta el transformador del tomacorriente y revisa los postes de conexión positivo y negativo. Cada cable debe estar seguramente atornillado y no estar en contacto con ningún otro cable.

Garantía

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos debidos a materiales o fabricación defectuosos, durante dos (2) años. Esta garantía es válida sólo para el consumidor original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directos o indirectos, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente por el 1-877-527-0313 o visite www.HamptonBay.com.

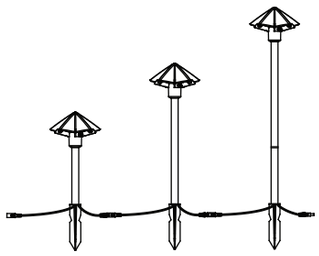

Guide d'utilisation et d'entretien

DEL basse tension
Luminaire en forme de fleur

ARTICLE N° 909-015
MODÈLE N° 29504

brevet US D659, 273 S

CONTENU DE L'EMBALLAGE

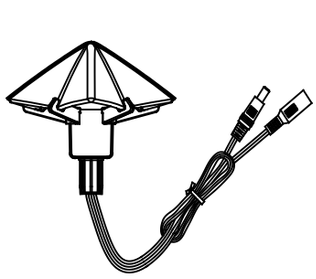
Tête de luminaire en forme de fleur (verre) (A)

Raccord de montant (B)

Montant court (C)

Montant long (D)

Piquet (E)

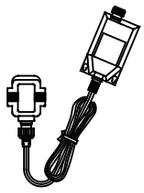
Transformateur (avec cellule photoélectrique) (F)

Raccord de fils électriques (G)

Télécommande (H)

Assemblage et installation

1 Montage et installation du luminaire

IMPORTANT : N'installez pas le luminaire à moins de 3 m (10 pi) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.

IMPORTANT : Protégez le câblage en l'acheminant très près du luminaire, du raccord ou le long d'une structure telle qu'une maison ou une terrasse.

IMPORTANT : N'enterrez pas le câblage à plus de 152 mm (6 po) de profondeur pour pouvoir le connecter au fil secondaire principal.

IMPORTANT : Ne raccordez pas deux montants longs (D) l'un à l'autre, la hauteur ainsi obtenue sera instable. Toute autre combinaison d'un seul montant ou de deux montants raccordés convient.

ATTENTION : Ne plongez pas dans l'eau. Le produit pourrait être endommagé.

- Chaque luminaire peut être réglé à trois hauteurs standard différentes au moyen des montants et raccords fournis. La hauteur maximale suggérée est obtenue en assemblant un montant long (D) et un montant court (C).
- Si plus d'un montant est utilisé, raccordez les montants l'un à l'autre en utilisant le raccord de montant (B).
- Faites passer le fil de la tête de luminaire en forme de fleur (A) à travers le(s) montant(s).
- Fixez le piquet du luminaire (E) sur le(s) montant(s). (Remarquez qu'il y a une encoche sur un côté du piquet pour permettre au fil du luminaire de ressortir sans être pincé.)
- En empoignant la base du montant uniquement (ne vous servez pas de la tête de luminaire en forme de fleur (A)), enfoncez doucement le piquet dans le sol.

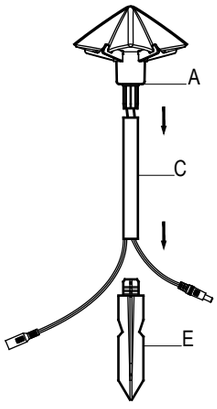

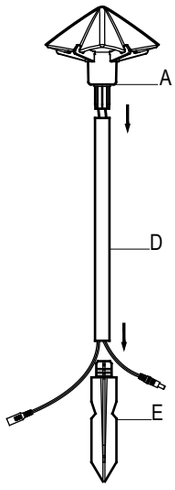

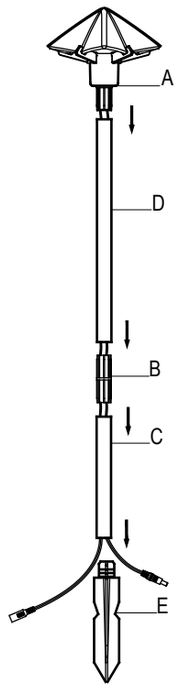

REMARQUE : N'utilisez pas de marteau. Si le sol est dur, amollissez-le avec de l'eau ou utilisez une truelle pour ameublir la terre.

Assemblage et installation (suite)

2 Raccordement des fils

- □ Branchez l'extrémité femelle (AA) du transformateur (F) dans l'extrémité mâle (BB) du raccord de fils électriques (G).
- □ Branchez le connecteur mâle (DD, le court) du premier luminaire dans la fiche (CC) du raccord de fils électriques (G).
- □ Branchez le connecteur mâle (DD, le court) du deuxième luminaire dans le premier connecteur femelle (EE, le long).
- □ 3. Branchez le connecteur mâle (DD, le court) du troisième luminaire dans le second connecteur femelle (EE, le long).
- □ Serrez à la main les protections filetées des connecteurs pour empêcher toute intrusion d'eau.

REMARQUE : Si la cellule photoélectrique du transformateur est trop rapprochée du luminaire, le luminaire en forme de fleur ne s'allumera pas.

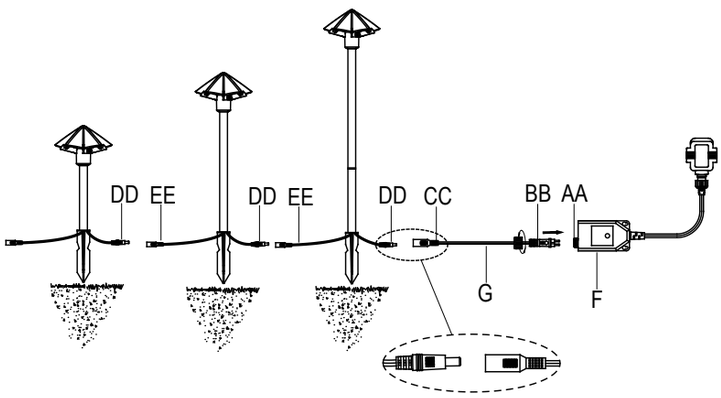

Fonctionnement de la télécommande

Télécommande - Le luminaire DEL en forme de fleur est muni d'une télécommande (H) pour sélectionner la couleur de la lumière.

- □ Dirigez la télécommande (H) vers le luminaire lors de l'utilisation.
- □ Appuyez sur les boutons un, deux ou trois pour choisir une seule couleur. Continuez à appuyer sur les boutons pour passer de l'une à l'autre des sept couleurs.
- □ Appuyez une fois sur le bouton AUTO pour passer automatiquement de l'une à l'autre des sept couleurs.

REMARQUE : La portée de la distance de la télécommande entre le transmetteur et le récepteur est de 4,88 m (16 pi).

Nettoyage et entretien

- □ Nettoyez les luminaires en forme de fleur avec un linge humide. N'utilisez aucun produit chimique ou abrasif.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Les luminaires ne s'allument pas.	□ Aucune alimentation □ Fil débranché ou brisé □ La cellule photoélectrique est installée trop près d'autres sources de lumière	□ Vérifiez la prise et assurez-vous qu'aucun disjoncteur ou disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) n'a été déclenché. □ Inspectez l'acheminement des fils provenant du luminaire et vérifiez qu'ils reviennent au transformateur sans interruption de la connexion. □ Éloignez la cellule photoélectrique des luminaires ou éliminez les autres sources de lumière.
Les luminaires ne changent pas de couleur.	□ La télécommande n'est pas alimentée en courant électrique □ La télécommande est hors de portée	□ Vérifiez que la télécommande est bien dotée d'une pile. □ Assurez-vous d'utiliser la télécommande à une distance normale de 4,88 m (16 pi).
Les luminaires ne s'éteignent pas pendant le jour.	□ La cellule photoélectrique est mal placée.	□ Repositionnez la cellule photoélectrique dans un emplacementavec suffisamment de lumière (à l'écart des arbres et des arbustes).
Les lumières tremblotent (tous les luminaires).	□ Branchement desserré au niveau du transformateur	□ Débranchez le transformateur de la prise de courant et inspectez visuellement les bornes de connexion positive et négative. Chaque fil doit être inséré et solidement vissé et non pas seulement en contact l'un avec l'autre.

Garantie

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de tout défaut dû à des matériaux défectueux ou des vices de fabrication pendant deux (2) ans. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une altération ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un vice de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération due aux intempéries, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris tous les frais de main d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site www.HamptonBay.com.